
Indicador de estado LED 

Indicador	Modo
Verde fijo	En uso
Verde parpadeante	Operativo
Rojo parpadeante	No operativo
Rojo parpadeante	Conexión a la red Acceso a DMO
Naranja fijo	Inhibición de la transmisión operativa canal ocupado en DMO
Parpadeante en naranja	Llamada privada o telefónica entrante
Ninguna indicación	Apagado

Información de capacidad de la batería 


Información	Descripción
Icono verde	Completa (50% – 100% de su capacidad)
Icono amarillo	Por la mitad (20% – 50% de su capacidad)
Icono rojo	Baja (10% – 20% de su capacidad)
Icono vacío	Muy baja (5% – 10% de su capacidad)
Mensaje de Batería baja	Menos del 5% de su capacidad

## Instalación de la batería

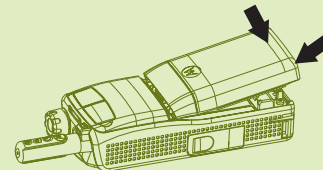

Extraiga la batería de la caja de protección de papel de color blanco. Inserte la parte superior de la batería en el compartimiento según se muestra en la ilustración. Presione con cuidado el botón de la batería hacia abajo hasta que quede bien encajada.

## Conexión de la antena

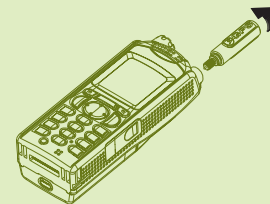

Apague el terminal antes de conectar la antena. Alinee el extremo inferior de la antena y la superficie roscada de la parte superior del terminal. Gire la antena en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede debidamente fijada. No la fuerce.

## Desbloqueo del terminal

Puede que el terminal esté bloqueado después del encendido. Para desbloquear el terminal después de encenderlo, introduzca el código cuando se le solicite. De forma predeterminada, el código de desbloqueo es 0000, aunque el proveedor de servicios puede modificar este número antes de que usted reciba el terminal.

## Teclas de bloqueo/desbloqueo

Para desbloquear/bloquear el teclado numérico, pulse el botón Menú y, a continuación, \*.

## Cómo sostener el terminal

El terminal tiene dos micrófonos: uno superior para las llamadas privadas/de operador simplex y uno inferior para las llamadas telefónicas dúplex. Cuando utilice audio bajo, sostenga el terminal como lo haría con un teléfono. Hable hacia el micrófono inferior. Escuche mediante el auricular. Mantenga la antena a 2,5 centímetros como mínimo de la cabeza y el cuerpo.



Cuando utilice audio alto, sostenga el terminal en posición vertical con el micrófono superior entre 5 y 10 centímetros de la boca. Hable hacia el micrófono superior. Para la escucha, utilice el altavoz interno del terminal. Mantenga la antena a 2,5 centímetros como mínimo de la cabeza y el cuerpo.



## Cuidado del terminal

No someta nunca el terminal o la batería a temperaturas extremas (superiores a los 60 °C), por ejemplo, tras el parabrisas de un coche expuesto al sol a temperaturas altas. No sumerja el terminal en agua. Para limpiar el terminal, utilice un paño humedecido o antiestático. No utilice un paño seco o con carga electrostática.

## Más información sobre el terminal

Visite el sitio web de Motorola: <http://www.motorola.com/tetraterminals>

## Motorola Online

Versión íntegra de la guía del usuario del MTP850 y documentación relacionada

Disponible en: <https://emeaonline.motorola.com/>



Este documento está protegido por copyright. Los duplicados para el uso en productos Motorola están permitidos hasta cierto punto. Los duplicados para otros propósitos, modificaciones, añadidos u otros procesamientos del documento no están permitidos. Solo este documento guardado electrónicamente se considera el original. Los duplicados se consideran meras copias. Motorola, Inc., las filiales y afiliados no responderán de la corrección de ese tipo de copias.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la oficina de patentes y marcas de los EE. UU. El resto de nombres de servicios o productos son propiedad de sus respectivos titulares.

© Motorola, Inc. 2009

68015000563-A



MTP850 Guía de inicio rápido

## Iconos

Icono	Descripción
	Operativo (TMO)
	Sin servicio (TMO)
	Cobertura
	Modo Directo (DMO)
	Modo Gateway (DMO)
	Modo Repetidor (DMO)
	Modo Emergencia
	Desplazamiento por grupo de conversación
	Explorar (TMO)
	Nivel de la batería
	Todo/Timbre simplex/dúplex en silencio
	Vibración
	Audio bajo
	Audio alto

Icono	Descripción
	Auricular conectado
	Altavoz apagado
	Nuevo mensaje
	Nuevos mensajes
	Datos Empaq.
	GPS
	WAP
	Encriptación punto a punto
	Potencia de radiofrecuencia alta
	Inic. ses. RUI
	Datos Empaquetados RUI
	Llamada
	RMS
	Bandeja WAP

## Encendido y apagado del terminal

Para encender o apagar el terminal, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado.

## Uso del menú del terminal

Para acceder al menú, pulse la tecla Menú.

Para desplazarse por el menú, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.

Para seleccionar un elemento del menú, pulse Selecc. o la tecla de navegación derecha.

Para volver al nivel anterior, pulse Atrás o la tecla de navegación izquierda.

Para salir de los elementos del menú, pulse la tecla de inicio.

## Selección del funcionamiento en modo Normal o Directo

Desde la pantalla de inicio, pulse Opcns, seleccione modo Normal o modo Directo.

## Realización de llamadas de grupo en TMO/DMO

Acceda a TMO o DMO. En la pantalla de inicio, desplácese hasta el grupo que desee. Pulse Selecc. (si está configurado). Mantenga pulsado el botón PTT. Espere hasta obtener el tono de permiso para hablar (si está configurado) y comience a hablar. Libere el botón de comunicación PTT para escuchar.

## Realización de llamadas de grupo de emergencia en TMO/DMO

Acceda a TMO o DMO. Mantenga pulsado el botón de emergencia. Se envía una alarma de emergencia de forma automática. Mantenga pulsado el botón PTT. Espere hasta obtener el tono de permiso para hablar (si está configurado) y comience a hablar. Libere el botón de comunicación PTT para escuchar.

Si está utilizando la función del micrófono de emergencia, espere a que se muestre el mensaje "Mic emerg. act" en la pantalla y hable sin pulsar el botón PTT. Para salir del modo Emergencia, mantenga pulsada la tecla de función Salir.

## Realización de llamadas privadas simplex

Marque el número que desee desde la pantalla de inicio. Pulse y suelte el botón PTT. Suena el aviso de llamada. El receptor contesta a la llamada. Espere a que el receptor termine de hablar. Mantenga pulsado el botón PTT. Espere hasta obtener el tono de permiso para hablar (si está configurado) y comience a hablar. Libere el botón de comunicación PTT para escuchar. Pulse la tecla Fin para finalizar la llamada.

## Realización de llamadas privadas de dúplex/llamada telefónica/llamada PABX

Marque el número que desee desde la pantalla de inicio. Pulse y suelte la tecla de envío. Suena el aviso de llamada. El receptor contesta a la llamada. Pulse la tecla Fin para finalizar la llamada.

## Envío de mensajes nuevos

Pulse la tecla Menú y seleccione Mensajes > Nuevo Mensaje. Escriba el mensaje. Seleccione Envía. Seleccione el destinatario del mensaje. Seleccione Envía o pulse la tecla de envío para enviar el nuevo mensaje.

## Envío de mensaje de estado

Seleccione el grupo deseado, pulse la tecla Menú y seleccione Mensajes > Enviar est. Seleccione un estado y pulse la tecla de envío o PTT.

Iconos

www.motorola.com

Uso del terminal

www.motorola.com